



Número de modelo	Descripción	Cable	Nivel de aplicación
FVF-UG	Únicamente actualización de software, de FVF Basic a Fluke View Forms plus Designer**	No se incluye cable	
FVF-SC2	Fluke series 280, 53-II B, 54-II B, 789, 1550B, 1653 y 180*	USB / IR	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB / Serie	
FVF-BASIC	Fluke series 280, 789, 1550B, 1653 y 180*	USB / IR	FlukeView Forms
FVF-SC5	Únicamente software**	No se incluye cable	BASIC


\*Obsoleto

\*\*Para todos los instrumentos listados en la tabla

FlukeView Forms es compatible con los siguientes medidores:

- Fluke 287 y 289 (Modelo FVF-SC2)
- Multímetros digitales Fluke serie 180 (Modelo FVF-SC2)
- Comprobadores de instalación Fluke 1653 (Modelo FVF-SC2)
- MegOhmMeter Fluke 1550B (Modelo FVF-SC2)
- Termómetros Fluke 53-II y 54-II (Modelo FVF-SC1)
- Multímetros digitales Fluke 87-IV y 89-IV (Modelo FVF-SC1)
- Medidor de banco Fluke 45 (Modelo FVF-SC3)
- ProcessMeter™ Fluke 789 (Modelo FVF-SC2)

## Modelos

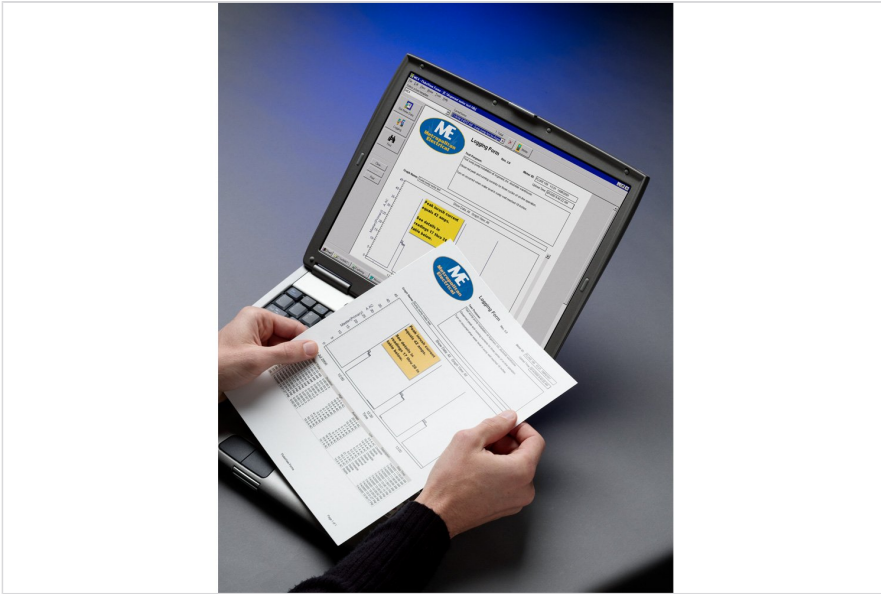

### **FVF-SC4**

FlukeView Forms con cable para 8845/8846

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**

**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-do](http://www.fluke.com/es-do)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.

04/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**