

Opción FVF	Instrumento	Cable	Nivel de aplicación
FVF-UG	Únicamente actualización de software, de FVF Basic a Fluke View Forms plus Designer**	No se incluye cable	
FVF-SC2	Fluke series 280, 53-II B, 54-II B, 789, 1550B, 1653 y 180 Series*	USB / IR	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB / Serie	
FVF-BASIC	Fluke series 280, 789, 1550B, 1653 y 180*	USB / IR	FVF BASIC
FVF-SC5	Únicamente software**	No se incluye cable	


*Obsoleto

**Para todos los instrumentos listados en la tabla

FlukeView Forms es compatible con los siguientes medidores:

- Fluke 287 y 289 (Modelo FVF-SC2)
- Multímetros digitales Fluke serie 180 (Modelo FVF-SC2)
- Comprobadores de instalación Fluke 1653 (Modelo FVF-SC2)
- MegOhmMeter Fluke 1550B (Modelo FVF-SC2)
- Termómetros Fluke 53-II y 54-II (Modelo FVF-SC1)
- Multímetros digitales Fluke 87-IV y 89-IV (Modelo FVF-SC1)
- Medidor de banco Fluke 45 (Modelo FVF-SC3)
- ProcessMeter™ Fluke 789 (Modelo FVF-SC2)

Modelos

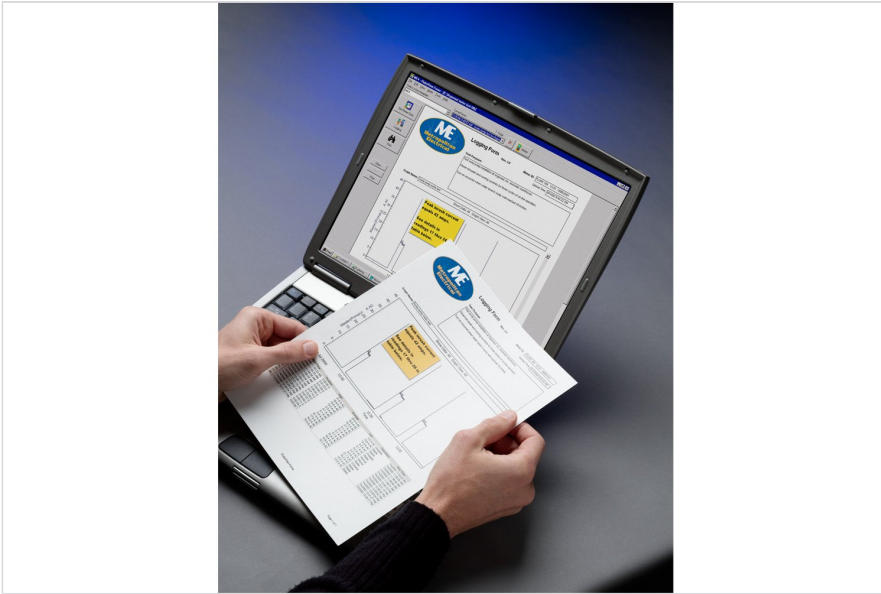

FVF-UG

FlukeView Forms para actualización de software del 8845/8846

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ec

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.